

OUTLAW

ELDORADO Pédale d'écho à trois modes

Nous tenons à vous remercier d'avoir fait l'acquisition d'une pédale d'écho ELDORADO de Outlaw Effects.

Comme le cliquetis des pioches des prospecteurs entendus à travers les canyons de l'Ouest d'antan, ELDORADO crée des répétitions numériques précises qui peuvent transformer votre ton de la misère à la richesse. Avec trois variations d'écho, elle vous permet de créer tout un éventail d'effets, comme des échos slapback rockabilly des années 50, des délais psychédélics inspirés des années 70, et mêmes des répétitions éthérées modernes.

Un commutateur à bascule vous donne accès à trois modes d'écho. Le mode NORMAL crée des répétitions claires et vives. Le mode DARK supprime certains des aigus des répétitions et y ajoute du caractère granuleux. Le mode REVERSE inverse vos délais pour des sons trippants et psychédélics. Avec son mode SAUVEGARDE, vous pouvez accéder rapidement à vos réglages favoris en tapant deux fois sur la pédale, et ce peu importe où sont les réglages au moment de taper. Dotée d'une commutation True Bypass pour maintenir la pureté de votre son, ELDORADO offre une mine d'or d'échos.

Se préparer à l'utilisation :

Cette pédale n'a pas de compartiment pour piles, et nécessite une alimentation de 9V CC pour fonctionner (alimentation non-incluse).

1. Connectez un bloc d'alimentation de 9V CC qui montre le symbole suivant à la prise « 9V DC » : 
2. Connectez votre instrument à l'entrée « INPUT » sur le côté droit de la pédale, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po.
3. Branchez la sortie « OUTPUT » sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur, à l'aide d'un câble pour instrument de ¼ po

Caractéristiques

1. Interrupteur Marche/Arrêt (« True Bypass »)

Appuyez deux fois pour alterner entre le mode NORMAL et le mode SAUVEGARDE. En mode NORMAL, ELDORADO fonctionnera selon les paramètres actuels. En mode SAUVEGARDE, ELDORADO fonctionnera selon les paramètres enregistrés. Appuyez et maintenez pour enregistrer les paramètres actuels de la pédale en mode SAUVEGARDE.

2. Voyant DEL

Affiche l'état de la pédale. Quand la lumière est allumée, la pédale est en mode Marche. Quand la lumière est VERTE, la pédale est en mode NORMAL. Quand la lumière est ROUGE, la pédale est en mode SAUVEGARDE.

3. Commande TIME

Contrôle le temps de latence. Tournez dans le sens horaire pour prolonger le temps de latence.

4. Commande REPEAT

Contrôle le nombre de fois où l'écho est répété. Tournez dans le sens horaire pour augmenter le nombre de répétitions.

5. Commande ECHO

Contrôle le volume des échos.

6. Commutateur à 3 MODES

NORMAL : Délais clairs et vifs
 DARK : Supprime une partie des aigus pour un délai plus grave et granuleux
 REVERSE : Inverse les répétitions (et réduit le temps entre les répétitions)

7. Prise INPUT


Accepte le signal d'entrée (provenant d'une guitare ou d'un autre instrument, ou bien à partir d'une autre pédale d'effet). Utilisez un câble d'instrument de ¼ po (6,3 mm).

8. Prise OUTPUT

Connecte l'unité à un amplificateur ou à une autre unité d'effets. Utilisez un câble pour instrument de ¼ po (6,3 mm).

9. Connecteur 9V CC

Connectez un bloc d'alimentation 9V CC.

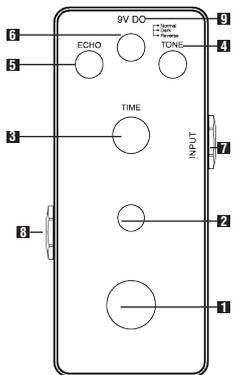

Caractéristiques techniques

Temps de latence (min-max)	100 ms - 1.2 s
Courant d'alimentation (9V CC)	12mA
Impédance d'entrée	470 kΩ
Impédance de sortie	1 kΩ
Puissance requise	9V CC, prise 2,1 mm, centre négatif et corps positif (non inclus)
Commandes	Interrupteur MARCHE/ARRET, commande TIME, commande REPEAT, commande ECHO, commutateur MODE
Connecteurs	Connecteur femelle d'entrée, connecteur femelle de sortie, connecteur femelle de 9V CC
Dimensions	(P) 95 mm x (L) 45 mm x (H) 48 mm
Poids	240 g

Garantie

Votre pédale Outlaw Effects est couverte par une garantie d'un (1) an pour les pièces défectueuses et/ou pour une fabrication défectueuse. La garantie est nulle si toute modification ou réparation est effectuée par autre que Outlaw Effects (ou un agent de réparation désigné par Outlaw Effects), et/ou si des abus ou des dommages causés par l'utilisateur ont été réputés avoir eu lieu. Veuillez s'il vous plaît visiter www.outlawguitareffects.com pour de plus amples renseignements sur la procédure de garantie. Outlaw Effects n'est pas responsable de toute blessure et/ou dommage liés à l'utilisation de nos produits. N'utilisez pas cette pédale près de l'eau ou d'autres liquides. Ne l'exposez pas à lumière directe du soleil, des appareils de chauffage, ou d'autres températures extrêmes. Nettoyez-la avec un chiffon sec. Cessez d'utiliser la pédale si vous remarquez un problème, et contactez Outlaw Effects pour toute réparation nécessaire.

Gardez ce guide d'emploi à titre de référence. Ne démontez pas la pédale par vous-même.

outlawguitareffects.com

OUTLAW

ELDORADO 3-Mode Echo Pedal

Thank you for purchasing the Outlaw Effects ELDORADO Echo Pedal.

Like the clang of the prospectors' picks that ricocheted through the canyons of the Old West, ELDORADO delivers precise digital repeats that can take your tone from rags to riches. With three echo effect variations, it can deliver everything from tight 50's style rockabilly slapback, through to 70's inspired psychedelic delays, and right up to modern, ethereal repeats. A toggle switch gives you access to three echo modes: NORMAL Mode provides crisp, clean repeats. DARK Mode removes some of the highs from the repeats and adds some grit. REVERSE Mode inverts your delays for trippy, mind-expanding sounds. Plus, with the Saved Mode feature, you can call up a favorite setting with a quick double-tap of the footswitch, regardless of how the controls are set. Featuring True Bypass switching to maintain the purity of your clean tone, ELDORADO offers a goldmine of echo tones.

Getting Set Up

This pedal has no battery compartment, and requires a 9V DC power supply for operation (power supply not included).

1. Connect a 9V DC power supply with the following symbol to the 9V DC jack of the pedal: 
2. Connect your instrument to the INPUT jack on the right side of the pedal using a ¼" jack cable.
3. Connect the OUTPUT jack on the left side of the pedal to your amplifier using a ¼" jack cable.

Features

1. ON/OFF Switch

True Bypass footswitch. Press down to alternate between ON mode and OFF (BYPASS) mode. Press once to alternate between ON mode and OFF (BYPASS) mode. Press twice to alternate between NORMAL mode and SAVED mode. In NORMAL mode, ELDORADO will function as per its current settings. In SAVED mode, ELDORADO will function as per the saved settings. Press and hold to store the current parameters to SAVED mode.

2. LED Indicator

Displays the pedal's status. When light is on, pedal is in ON mode. When light is GREEN, pedal is in NORMAL mode. When light is RED, pedal is in SAVED mode (control knobs will not affect tone).

3. TIME

Controls the time between repeats. Turn clockwise to lengthen the delay time.

4. REPEAT

Controls the number of times the echo is repeated. Turn clockwise to increase the number of repeats.

5. ECHO

Controls the volume of the repeats.

6. 3-MODE SWITCH

NORMAL: Crisp, clean delays
 DARK: Removes some of the high-end edge for a grittier delay sound
 REVERSE: Reverses the repeats (and shortens the time between repeats)

7. INPUT


Accepts the input signal (from a guitar or other instrument, or another effects unit). Use a ¼" (6.3 mm) instrument cable.

8. OUTPUT

Connects the unit to an amplifier or other effects unit. Use a ¼" (6.3 mm) instrument cable.

9. 9V DC JACK

Connect an AC to 9V DC adaptor.

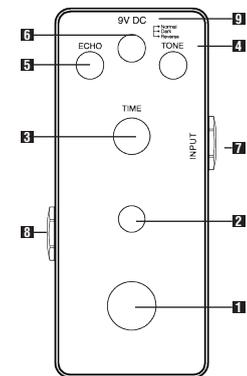

Specifications

Delay Time (min-max)	100 ms - 1.2 s
Current Draw (9V DC)	12mA
Input Impedance	470 kΩ
Output Impedance	1 kΩ
Power Requirement	Use AC to 9V DC adaptor, 2.1 mm plug, negative center and positive sleeve (not included)
Controls	ON/OFF Switch, TIME Control, REPEAT Control, ECHO Control, 3-MODE Switch
Connectors	INPUT Jack, OUTPUT Jack, 9V DC Jack
Dimensions	(D) 95 mm x (W) 45 mm x (H) 48 mm
Weight	240 g

Warranty

Your Outlaw Effects pedal is covered by a one (1) year warranty against defective materials and/or workmanship. The warranty is void if any modification or repair is performed by anyone other than Outlaw Effects (or a repair agent designated by Outlaw Effects), and/or if any user-inflicted abuse or damage is deemed to have occurred. Please visit www.outlawguitareffects.com for more details about warranty procedure. Outlaw Effects is not responsible for any injuries and/or damages related to the use of our products. Do not use this pedal near water or other liquids. Do not expose to direct sunlight, heating devices, or other extreme temperatures. Clean with a dry cloth. Stop using the pedal if you notice a problem, and contact Outlaw Effects for service. Keep this User Manual for your reference.

Do not disassemble the pedal by yourself.

outlawguitareffects.com