

Before using this unit, carefully read "USING THE UNIT SAFELY" and "IMPORTANT NOTES". After reading, keep the document(s) including those sections where it will be available for immediate reference.

English

Main Specifications

Roland K-25m: Keyboard Unit

Dimensions 308 (W) x 209 (D) x 44 (H) mm 12-1/8 (W) x 8-1/4 (D) x 1-3/4 (H) inches

Weight 700 g 1 lb 9 oz

Accessories Owner's Manual


* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

USING THE UNIT SAFELY

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About WARNING and CAUTION Notices	About the Symbols
The symbol alerts the user to important information or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the text contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general safety information, such as "Use with care".	The symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must not be disassembled.
The symbol alerts the user to material damage or other adverse effects caused with respect to the home and/or pets. All of the symbols in this column must be used improperly.	The symbol alerts the user to items that must be done. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power cord must be unplugged from the outlet.
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING	
WARNING Do not disassemble or modify by yourself Do not carry out anything unless you are instructed to do so in the owner's manual. Otherwise, you risk causing malfunction.	WARNING Be cautious to protect children from injury Always make sure that an adult is on hand to provide supervision and guidance when using the unit in places where children present, or where a child is being used by others.
CAUTION Do not drop or subject to strong impact Otherwise, you risk causing damage or malfunction.	CAUTION Avoid climbing on top of the unit, or placing heavy objects on it Otherwise, you risk injury as the result of the unit toppling over or dropping down.
CAUTION Take care so as not to get fingers pinched When handling the sound module while adjusting its position, take care so as not to get your fingers pinched. An adult should always be in charge of handling these items.	CAUTION Avoid climbing on top of the unit, or placing heavy objects on it Otherwise, you risk injury as the result of the unit toppling over or dropping down.
CAUTION Do not allow foreign objects or liquids to enter unit; never place containers with liquid on unit Do not place containers containing liquid (e.g., flower vases) on this product. Never place containers containing liquids (e.g., coins, wires or liquids, water or juice) to enter this product. Doing so may cause short circuits, faulty operation, or other malfunctions.	CAUTION Do not allow foreign objects or liquids to enter unit; never place containers with liquid on unit Do not place containers containing liquid (e.g., flower vases) on this product. Never place containers containing liquids (e.g., coins, wires or liquids, water or juice) to enter this product. Doing so may cause short circuits, faulty operation, or other malfunctions.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

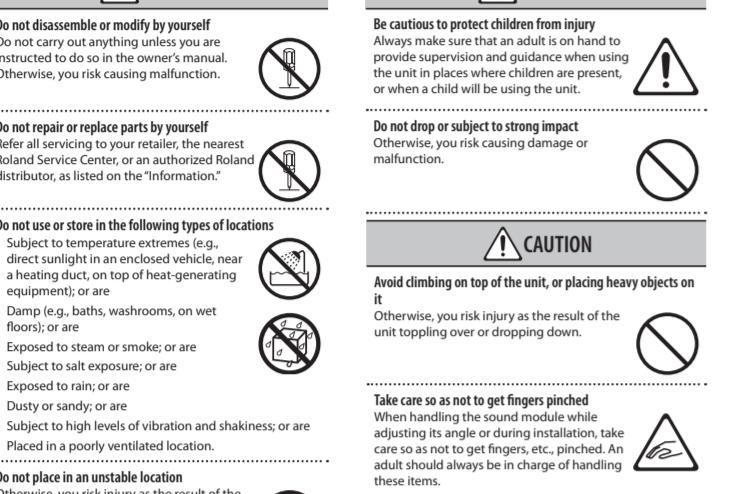

IMPORTANT NOTES

Trademarks

- Roland and BOSS are either registered trademarks or trademarks of Roland Corporation in the United States and/or other countries.
- Company names and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Placement

* When moved from one location to another where the temperature and humidity are very different, condensation (condensate) may form inside the unit.

Damage or malfunction may result if you attempt to use the unit in this condition. Therefore, before using the unit, you must allow it to stand for several hours, until the condensate has completely evaporated.

* Do not allow objects to remain on top of the keyboard. This can be the cause of malfunction, such as keys ceasing to produce sound.

* Do not paste stickers, decals, or the like to this instrument. Peeling such matter off the instrument may damage the exterior finish.

* Depending on the material and temperature of the surface on which you place the unit, its rubber feet may discolor or mar the surface.

* Do not place containers or anything else containing liquid on top of this unit. Also, whenever any liquid has spilled on the surface of this unit, be sure to promptly wipe it away using a soft, dry cloth.

Maintenance

* Never use benzene, thinners, alcohol or solvents of any kind, to avoid the possibility of discoloration and/or deformation.

Italiano

Prima di usare questa unità, leggere attentamente le sezioni "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, conservare tutta la documentazione in luogo sicuro per qualsiasi riferimento futuro.

Specifiche principali

Roland K-25m: Keyboard Unit

Dimensioni 308 (L) x 209 (P) x 44 (A) mm

Peso 700 g

Accessori Manuale dell'utente

* Allo scopo di migliorare il prodotto, le specifiche e/o l'aspetto di questa unità sono soggette a modifiche senza preavviso.

UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI

Informazioni su simboli

AVVISO Utilizzate per istruzioni intese ad avvertire l'utente di possibili rischi di morte o lesioni gravi in caso di uso improprio dell'unità.

ATTENZIONE Utilizzate per avvertire l'utente del rischio di danni all'unità. L'espresione "danno materiale" indica che i possibili effetti avverranno all'ambiente circostante e al mobilio, nonché ad animali domestici.

OSSERVARE SEMPRE QUANTO SEGUTE

AVVISO Non smontare o modificare l'unità.

Non effettuare alcun tipo di manutenzione, tranne che l'operatore non sia riportata sul manuale dell'utente. In caso contrario, è possibile provocare guasti.

ATTENZIONE Non riparare o sostituire le parti.

Per qualsiasi tipo di riparazione rivolgiti al proprio rivenditore, al Centro di assistenza Roland più vicino o a un distributore Roland autorizzato, come indicato alla pagina "Informazioni".

AVVISO Non utilizzare e conservare l'unità nei settori fuorigiri.

Aree soggette a temperature eccessive (ad esempio, vicino a una fonte di calore, fuochi, vicini a una sorgente di calore, fuochi, apparecchiature che generano calore).

* Ambienti umidi (ad esempio, bagni, lavanderie o su pavimenti bagnati);

* Aree esposte al vapore o al fumo;

* Ambienti soggetti a esposizione salina;

* Ambienti esposti alla pioggia;

* Ambienti soggetti a elevati di vibrazioni e tremolio;

* Con scarsa ventilazione;

NON POSIZIONARE L'UNITÀ IN UN MODO INSTABILE

In caso contrario, la caduta dell'unità o il suo rovesciamento potrebbe causare lesioni.

EVITARE CHE CORPI STRANI O LIQUIDI ENTRINO NELL'UNITÀ; NON POSIZIONARE SOPRA DI ESSENTOI CON LIQUIDI

Evitare che qualsiasi tipo di oggetto (ad esempio materiale infiammabile, monete, cavo o liquido (acqua, bevande, ecc.) penetrerà nell'unità. In caso contrario, potrebbero verificarsi curcircuiti, operazioni non corrette o altri malfunzionamenti.

NOTE IMPORTANTI

Diritto di proprietà intellettuale

- Roland e BOSS sono marchi registrati o marchi di Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

* I nomi delle società e dei prodotti citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

* Quando l'unità viene fornita con un luogo d'uso in cui la temperatura e l'umidità sono molto diverse, è possibile che si formino delle gocce d'acqua (condensazione) all'interno dell'unità. Se si tenta di utilizzare l'unità in tali condizioni, potrebbe provocarsi danni o guasti. Pertanto, prima di utilizzare l'unità, è necessario lasciarla asciugare finché la condensazione non sia completamente evaporata.

* Non collocare oggetti sopra la tastiera. Il peso degli oggetti potrebbe causare guasti, quali la mancata produzione del suono da parte dei tasti.

* Non attaccare adesivi, calcomanie od oggetti simili sull'unità, in quanto la successiva rimozione potrebbe danneggiare la finitura esterna.

* Non collocare contenitori o recipienti con liquidi sopra l'unità. Inoltre, nel caso in cui il liquido versato sulla tastiera, asciugarlo prontamente utilizzando un panno asciutto e morbido.

Mantenimento

* Non utilizzare benzina, diluente, alcool o solventi di alcun tipo, per evitare la possibilità di coloritura e/o deformazione.

日本語 本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な仕様

ローランド K-25m: キーボード・ユニット

外形寸法 308 (幅) × 209 (奥行き) × 44 (高さ) mm

重量 700g

付属品 取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード

* 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△警告と△注意の意味について

△警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死傷または負傷を負う可能性が想定される場合に表示します。

△注意 取扱いを誤った場合に、使用者が死傷または負傷を防ぐための必要な措置を示す場合に表示します。

以下の指示を必ず守ってください

警告

分解や改造をしない

取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります。

個人で修理や部品交換をしない

必ずお問い合わせ上り店舗またはローランドお客様相談センターに修理や部品交換を依頼してください。

こののような場所で使用や保管はしない

機器が極端な高い温度(直射日光の当たる場所)や湿度の高い場所(風呂場、洗面所、浴室など)や温度の低い場所(窓際、洗面所、廊下など)に置かないでください。

不安定な場所に設置しない

転倒や倒下によって、けがをする恐れがあります。

異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない

本機に異物や液体を落としたり、液体の入った容器を置いたりしないでください。故障の原因になります。

使用上の注意

修理について

* 極端な温度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用するなどの原因になります。数時間放置して、結露になくなったら使用してください。

* 鍵盤の上にもう一度置いたままにしてください。故障の原因になります。

* 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に剥がれ落ちる恐れがあります。

* 設置条件(位置や材質、温湿度など)によっては、本機の色が変化したり台などの表面を変色させたりする場合があります。

* 本機の上に液体に入った容器や液体材料を必要とするときは、必ず専用の容器や液体材料を使用してください。また、液体をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。

お手入れについて

* 色変りや変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

使用上の注意

修理について

* 極端な温度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用するなどの原因になります。数時間放置して、結露になくなったら使用してください。

* 鍵盤の上にもう一度置いたままにしてください。故障の原因になります。

* 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に剥がれ落ちる恐れがあります。

* 設置条件(位置や材質、温湿度など)によっては、本機の色が変化したり台などの表面を変色させたりする場合があります。

* 本機の上に液体に入った容器や液体材料を必要とするときは、必ず専用の容器や液体材料を使用してください。また、液体をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。

商標について

* Roland, BOSS は、日本国外およびその他の国に於けるローランド社会員の登録商標または商標です。

* 文字の組合せや会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

WICHTIGE HINWEISE

Aufstellung

* Wenn Sie die Unität bei einem Transport aus kalter/dunkler Umgebung in eine Feuchte-warme Umgebung bringen, können sich Wasserdämpfe (Kondensation) im Gerätinneren ansammeln. Es können Schäden oder Fehlfunktionen auftreten. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie bitte das Gerät aus dem Kondensat vollständig verdeckt ist.

* Legen Sie keine Gegenstände auf, zu denen Kinder leicht zugänglich sind. Kinder können Verletzungen durch Fallen oder Stürzen erleiden.

* Nicht selbst auseinanderbauen oder modifizieren.

Führen Sie keine Vorgehungen aus, die die Bedienung der Unität beeinträchtigen. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.

* Nicht selbst reparieren oder alte Teile austauschen.

Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder Reparaturdienst, falls die Unität nicht ordnungsgemäß funktioniert.

* Nicht selbst reparieren oder alte Teile austauschen.

Stellen Sie auf diesem Gerät keine Behälter oder