

# Quick Start Guide

## SPARK MINI BOOSTER

EN

ES

FR

DE


PT

IT

NL

SE

PL

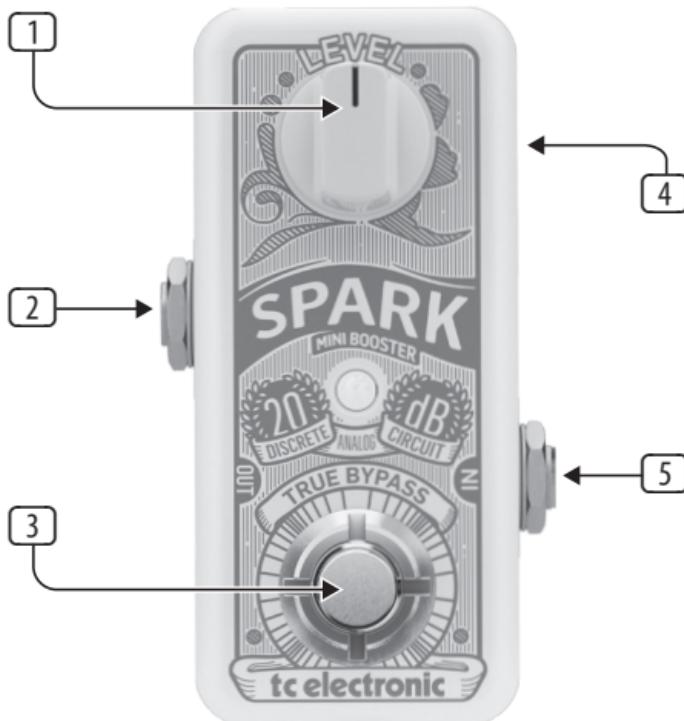

Visit [musictribe.com](http://musictribe.com) to download the full manual

## EN Controls

- 1 **Level** - Adjusts the level change when the booster is engaged.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - A quick press turns the pedal on and off.  
  
Tip: Hold down footswitch to engage PrimeTime mode and release to disengage.
- 4 **Power** - Connect a 9 V / >100 mA power supply.
- 5 **Input**

## ES Controles

- 1 **Level** - Ajusta el cambio de nivel cuando el amplificador está activado.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Una presión rápida enciende y apaga el pedal.  
  
Consejo: mantenga presionado el interruptor de pie para activar el modo PrimeTime y suéltelo para desactivarlo.
- 4 **Power** - Conecte una fuente de alimentación de 9 V /> 100 mA.
- 5 **Input**

## FR Réglages

- 1 **Level** - Règle le changement de niveau lorsque le booster est engagé.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Une pression rapide allume et éteint la pédale.  
  
Conseil: maintenez la pédale enfoncée pour activer le mode PrimeTime et relâchez-la pour désactiver.
- 4 **Power** - Connectez une alimentation 9 V /> 100 mA.
- 5 **Input**

## DE Bedienelemente

- 1 **Level** - Passt die Pegeländerung an, wenn der Booster aktiviert ist.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Durch schnelles Drücken wird das Pedal ein- und ausgeschaltet.  
  
Tipp: Halten Sie den Fußschalter gedrückt, um den PrimeTime-Modus zu aktivieren, und lassen Sie ihn los, um ihn zu deaktivieren.
- 4 **Power** - Schließen Sie eine 9 V /> 100 mA Stromversorgung an.
- 5 **Input**

## PT Controles

- 1 **Level** - Ajusta a mudança de nível quando o booster é ativado.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Uma pressão rápida liga e desliga o pedal.  
  
Instruções: Mantenha o pedal pressionado para ativar o modo PrimeTime e solte para desativar.
- 4 **Power** - Conecte uma fonte de alimentação de 9 V /> 100 mA.
- 5 **Input**

## IT Controlli

- 1 **Level** - Regola il cambio di livello quando il booster è attivo.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Una breve pressione attiva/disattiva il pedale.  
  
Suggerimento: Tenete premuto l'interruttore per attivare il modo PrimeTime e rilasciarlo per disattivarlo.
- 4 **Power** - collegamento per un alimentatore 9V/>100mA (non fornito)
- 5 **Input**

## NL Besturing

- 1 **Level** - Past de niveauverandering aan wanneer de booster is ingeschakeld.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Een snelle druk zet het pedaal aan en uit.  
  
Tip: Houd de voetschakelaar ingedrukt om de PrimeTime-modus in te schakelen en laat deze los om uit te schakelen.
- 4 **Power** - Sluit een 9 V /> 100 mA voeding aan.
- 5 **Input**

## SE Kontroller

- 1 **Level** - Justerar nivåförändringen när boostern är inkopplad.
- 2 **Output**
- 3 **Footswitch** - Ett snabbt tryck slår på och av pedalen.  
  
Tips: Håll ned fotpedalen för att aktivera PrimeTime-läge och släpp för att koppla ur.
- 4 **Power** - Anslut en 9 V /> 100 mA strömförsörjning.
- 5 **Input**

**PL** **Sterownica**

**1** **Level** - Reguluje zmianę poziomu, gdy wzmacniacz jest włączony.

**2** **Output**

**3** **Footswitch** - Szybkie naciśnięcie włącza i wyłącza pedał.

Rada: Przytrzymaj przełącznik nożny, aby włączyć tryb PrimeTime i zwolnij, aby wyłączyć.

**4** **Power** - Podłącz zasilanie 9 V /> 100 mA.

**5** **Input**

# FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

**TC Electronic**

**SPARK MINI BOOSTER**

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **5270 Procyon Street,  
Las Vegas NV 89118,  
United States**

Phone Number: **+1 702 800 8290**

## **SPARK MINI BOOSTER**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Important information:**

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

**tc electronic**